

# MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Ref: CMR-100

Acaba de adquirir este produto e agradecemos-lho, tome seu tempo para ler este manual.

Assistência telefónica (Segunda-feira à Sexta-feira de 9h a 16h)

Tel: 93 41 09 329

# **DESCRIÇÃO**

### Conteudo da caixa:

1 Interruptor 3 canais + 1 pilha 12 V

1 Placa adhesiva doble cara

### **Dados Técnicos:**

### Interruptor RF mural 3 canais:

3 botões ON / OFF.

Alimentação: 1 Pilha 12V tipo 23A (incluída)

1 embellecedor para 1 botão 3 embellecedores para 3 botões Dimensões: 78 x 78 x 16 mm

#### Características:

Alcance de 100 metros em campo livre (sem obstáculos)

Alcance de 50 metres (com obstáculos) Frequência de transmissão : 433.92 MHz

# **INSTALAÇÃO**

1)Retire os embellecedores com um destornillador plano pelos lados (Fig. 1).



2) Retire a placa mural com um destornillador plano pelos lados (Fig.2).



3) Coloque a pilha respectando a polaridad + e — (Fig. 3).



Fig.2



4) Fixe a placa mural de base em ao menos 2 pontos, com os parafusos e tacos ou com o adhesivo dupla cara (Fig. 4).





Fig.5

5) Coloque novamente o quadro nos bordes, depois seleccione o tipo de embellecedor (1 ou 3 canais).







#### **PARA MUDAR A PILHA:**


Retire o embellecedor, logo o quadro para ter acesso à pilha na parte superior (fig.3), mude-a por uma nova.

6) O interruptor está pronto para ser associado a um ou vários dispositivos (1 tomada RF no exemplo seguinte).

# INSTALAÇÃO (Ej.: codificação com Tomada RF)


1) Ligue a Tomada RF à rede electrica.

2) ligue o dispositivo que você quer controlar (Lustre, rádio, etc.), este dispositivo deve estar em position ON permanentemente.

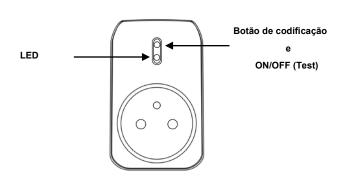

Tomada RF no incluída (Réf: PRF-500)

3) Procederá à codificação (associação) com o interruptor em configuração com 3 botões (3 canais)

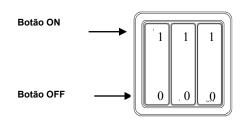

4) Na tomada, apoie e mantenha o botão de codificação, o LED piscará, depois com a outra mão apoie uma vez no botão ON do interruptor.

A seguir deixe o botão de codificação da tomada.

A tomada é associada com o interruptor.


Para os outros dispositivos o processo será o mesmo.

5) Proceda a um teste com o interruptor :

ON : Acima OFF : Abaixo

Nota: este módulo pode controlar até 3 dispositivos 3 acessórios domóticos como persianas motorizadas, iluminações, módulos exteriores rádio, etc.

Consulte nosso sitio: www.home-confort.net

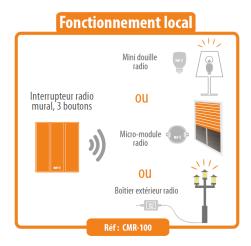


### Em caso de disfuncionamento:

- Se as ondas rádio do telecomando diminuem ou são inexistentes, mude a pilha do telecomando.
- As ondas rádio podem diminuir segundo o material, a espessura das paredes e os dispositivos sem cabo de seu lar.
- Evite colocar seus telecomandos e outros módulos RF ao lado de outros dispositivos RF (WIFI, móvel GSM, BOX internet, telefone DECT, etc.)

## **SEGURANÇA:**

- Não deixar este dispositivo ao alcance dos meninos.
- Não pôr esta equipa num liquido (água, azeite, etc.)
- Esta equipa n\u00e3o deve ser aberto por une pessoa n\u00e3o habilitada

### **CUIDADO:**



Este símbolo indica que as equipas eléctricas e electrónicos estão sujeitos a uma recolhida selectiva, representa um contêiner de lixo com rodas tachado. Este produto deve ser reciclado!

Este símbolo indica que as pilhas deste produto não devem se atirar bem como resíduos domésticos. Para atirá-las, pode levar a seu vendedor ou atirar nos contêiners especiais proporcionados pelos municípios. Ao final da vida das equipas, pensa em tirar as pilhas.

Este produto funciona em frequências de transmissão: 433.92 MHz, esta em conformidade segundo a directora européia (R&TTE Directora 1999/5/CE), a declaração de conformidade pode-se descarregar neste enlace :

www.home-confort.net

A referência do produto é : Ref.: CMR-100

Se você encontrava um problema com este produto, contacte nossa equipa de experientes

Assistência telefónica (Segunda-feira à Sexta-feira de 9h a 16h)

Tel: 93 41 09 329

E-mail:ventas@groupe-normand.com

A garantia (2 anos, a pilha incluída não entra) será valida só acompanhada de uma prova de compra. Conserve-a cuidadosamente )!

Se leve o produto à loja ou a seu vendedor, o produto deve estar completo com todos os acessórios, acompanhado de uma cópia de sua prova de compra e da causa da avaria.

www.home-confort.net

